

ASSEMBLY INSTRUCTION

MONTAGEANLEITUNG

Wandmontiertes Tafelsystem für interaktive Touch Displays
bis zur Größe von 86" Bilddiagonale
Art.-Nr. PYETVBWW2RP



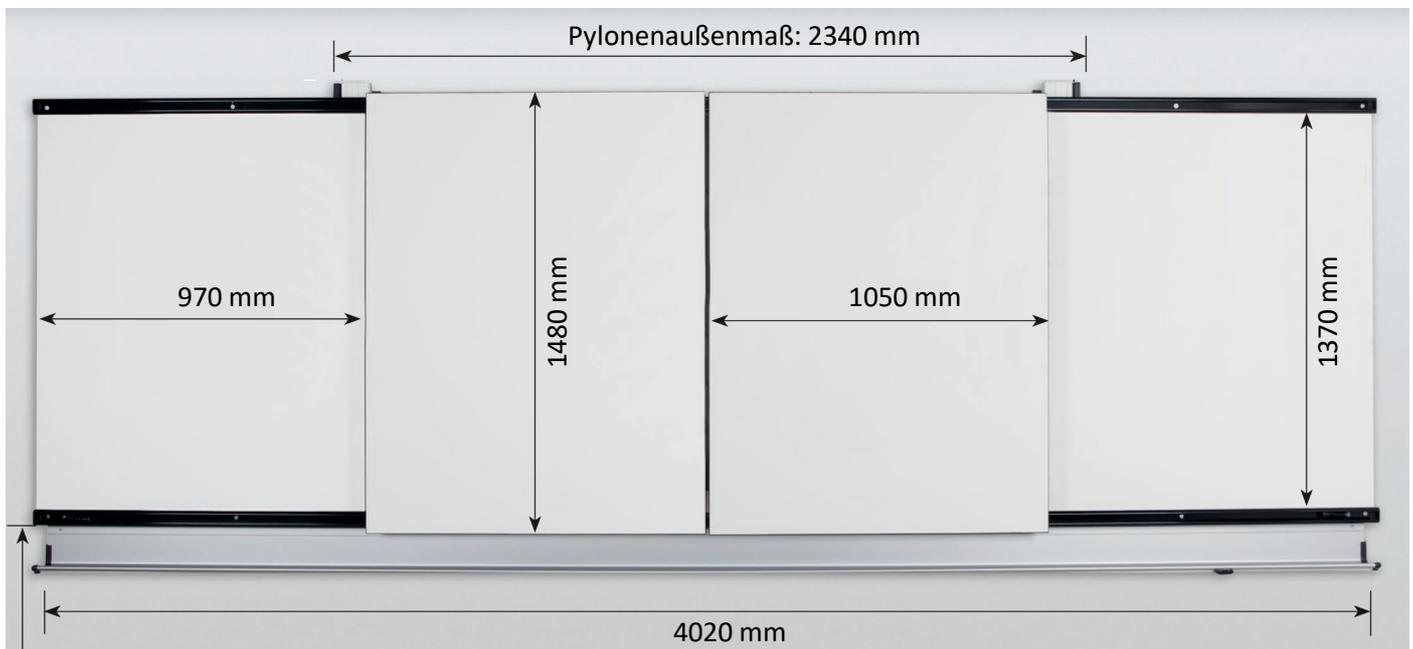



Abbildung zeigt das Tafelsystem mit optionaler Kreideablage (nicht im Lieferumfang enthalten) / Picture shows the board system with optional available chalk tray (not included)



PY-E-IWB

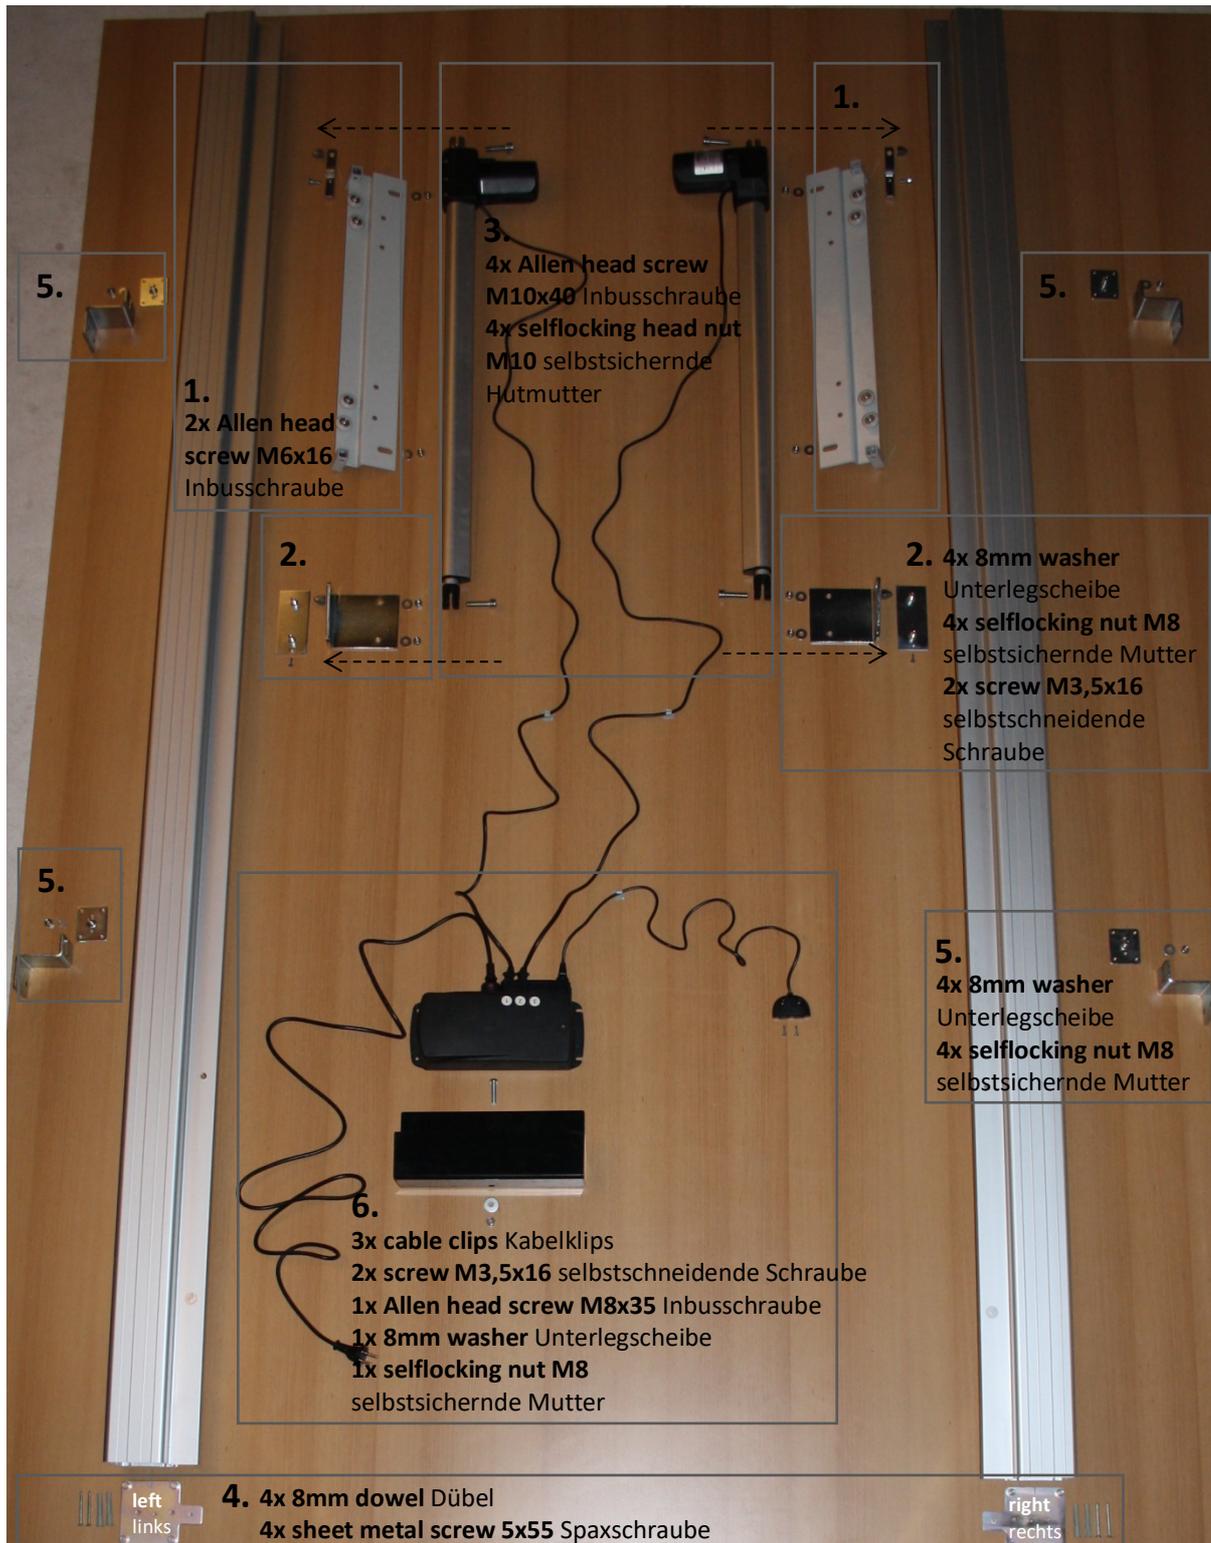

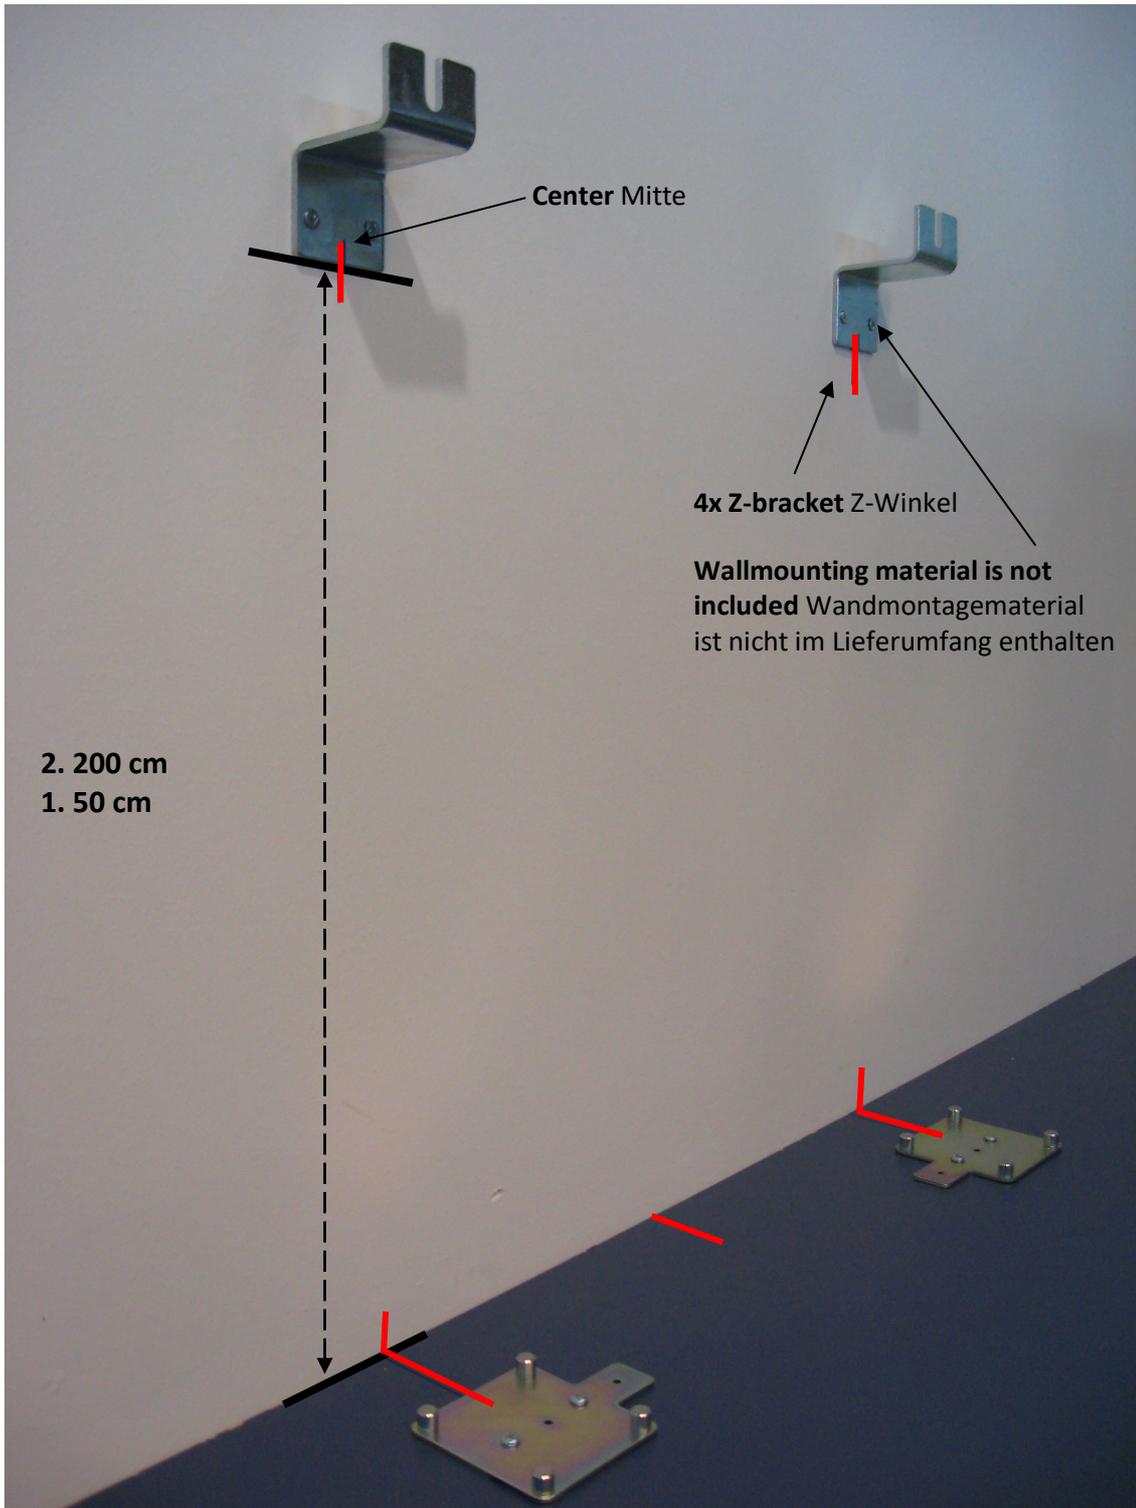

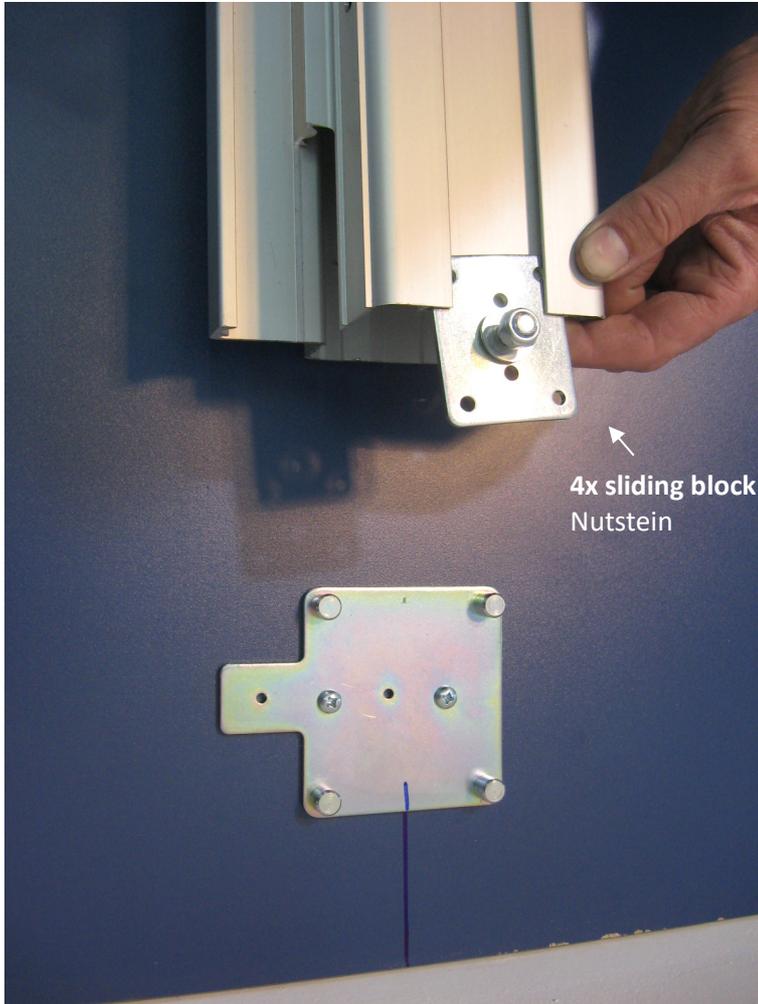


4x 8mm washer Unterlegscheibe
4x selflocking nut M8
selbstsichernde Mutter




Rahmen in den Pylonenschlitten einhängen.

- 6 x Mutter M8

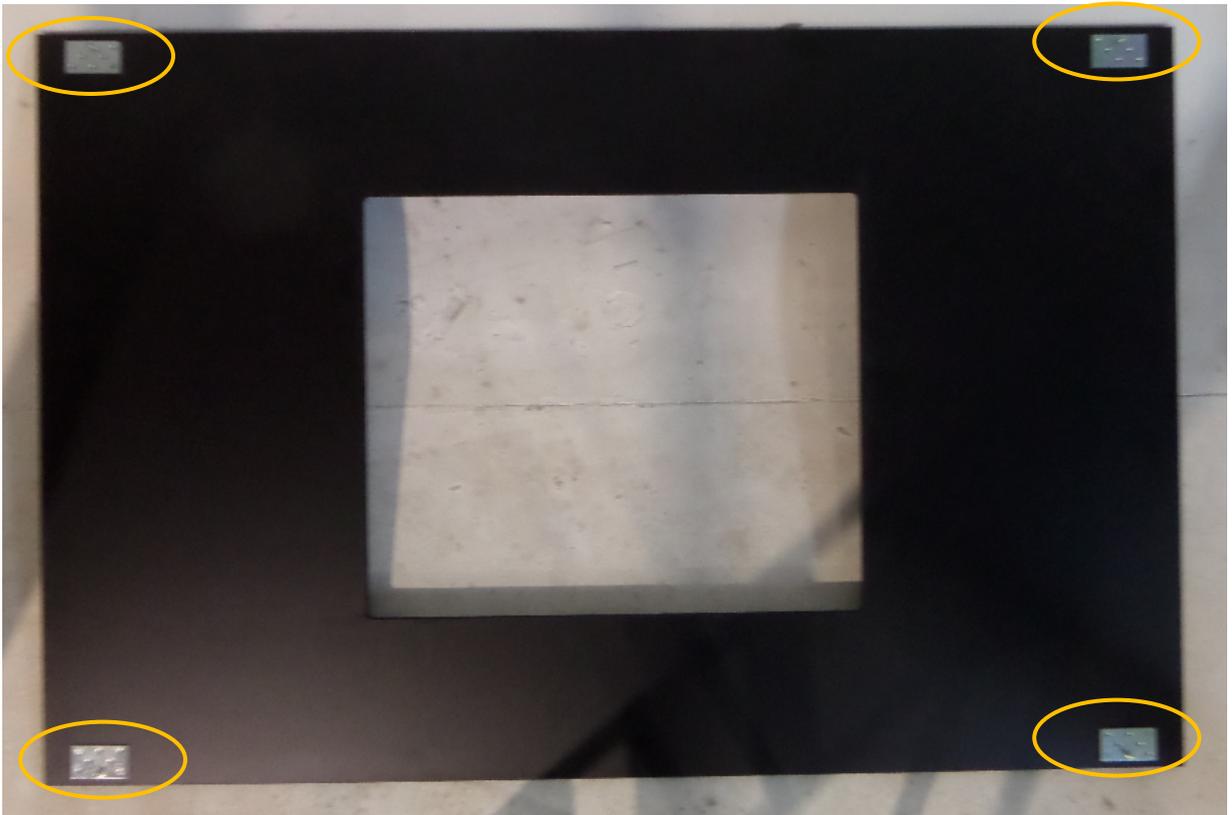

4 Stück Montageplatten auf dem vorgekürnten Passepartout befestigen.

- 28 x Senkkopfschraube 4,2x16

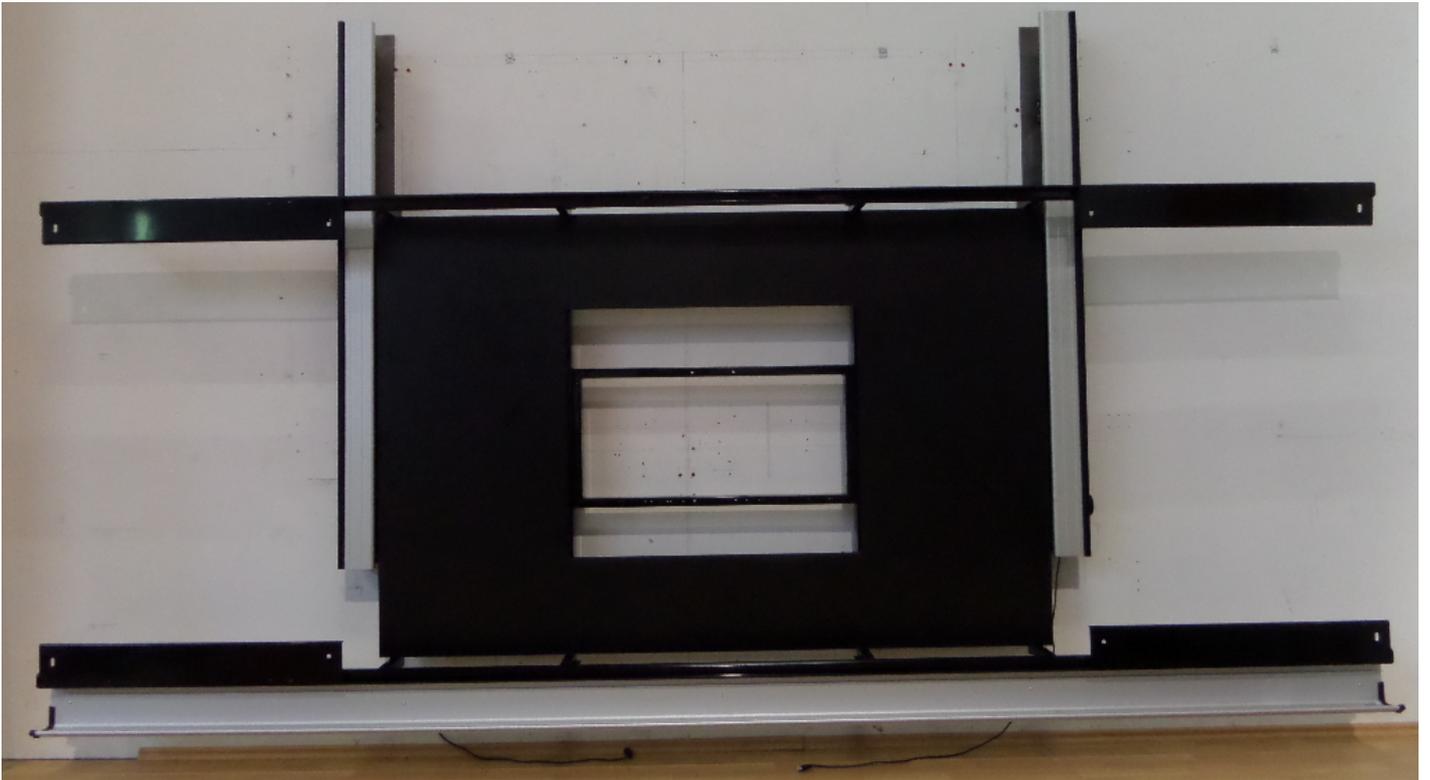

Passepartout auf den Rahmen einhängen

- 4 x Mutter M8


Montageschienen am Display befestigen

- 4 x M8x16

und in den Rahmen einhängen. Mittels Seilen am Schnellschnappverschluss fixieren.



Ober- und Unterstange in den Rahmen einschieben.

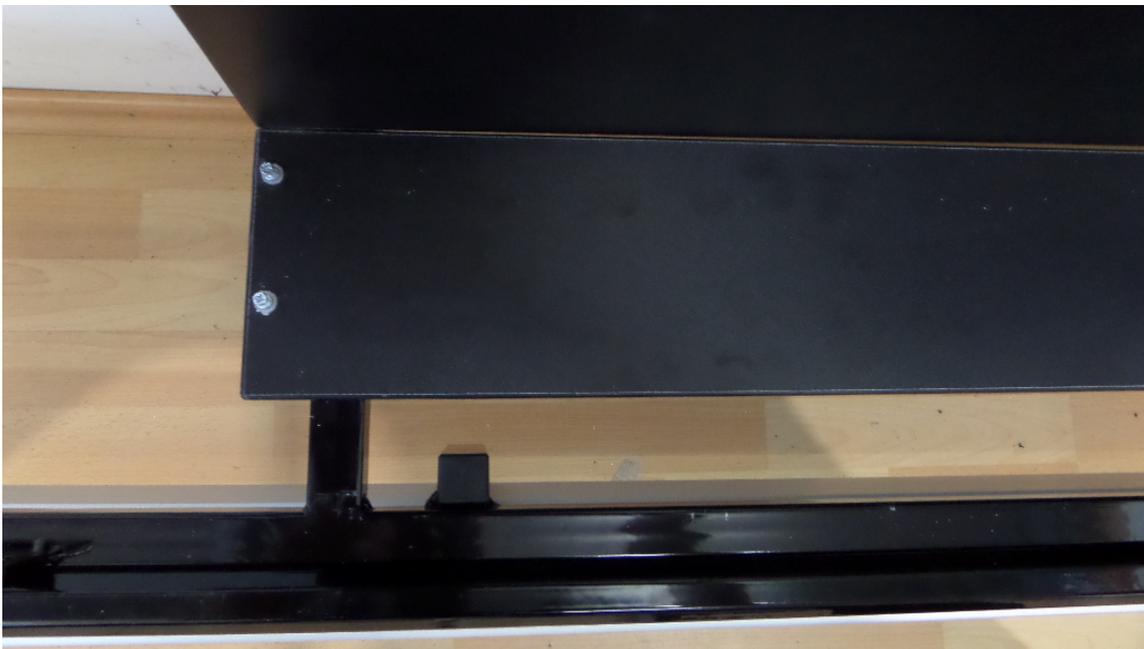

Blende auf die Unter- und Oberstange legen und bündig an das Passepartout schieben. Unter- und Oberstange an Blende ranschieben



Sechskantschraube anziehen und die Blenden jeweils mit 4 x Holzschraube M5x17 fixieren.



Seitenblende rechts und links die die Befestigungsbolzen einsetzen und diese fixieren.



Jeweils 4 Montageplatten auf allen Flügeln (4 Stück) in den vorgekörnten Bohrungen festschrauben

- 28 x Senkkopfschraube 4,2x16 (je Flügel)



Schiebeflügel (1 + 2) in die Laufschienen einsetzen und ausrichten.
4 x Mutter M8 (je Flügel)



Seitenflügel (3 + 4) einsetzen und mit 4 x Verbindungsplatten und Schrauben M6 x 10 am Rahmen festschrauben.



Winkel mittels Klebeband am Passpartout mittig positionieren und mit jeweils 2 Holzschrauben 5x17 an der oberen und unteren Blende fixieren.



Empfohlene Montageposition der Steuerung oben auf TV-Rahmen

- 2 x Schraube M 4 x 10