

Bedienteil mit Memoryfunktion


Zur Verwendung bei Systemen mit Antikollisionseinheit




PACKUNGSIHALT

Dieses Bedienteil mit Memory-Funktion ist nur zur Verwendung bei Systemen mit Antikollisionseinheit.

Dieses Bedienteil ersetzt den serienmäßigen Handschalter.

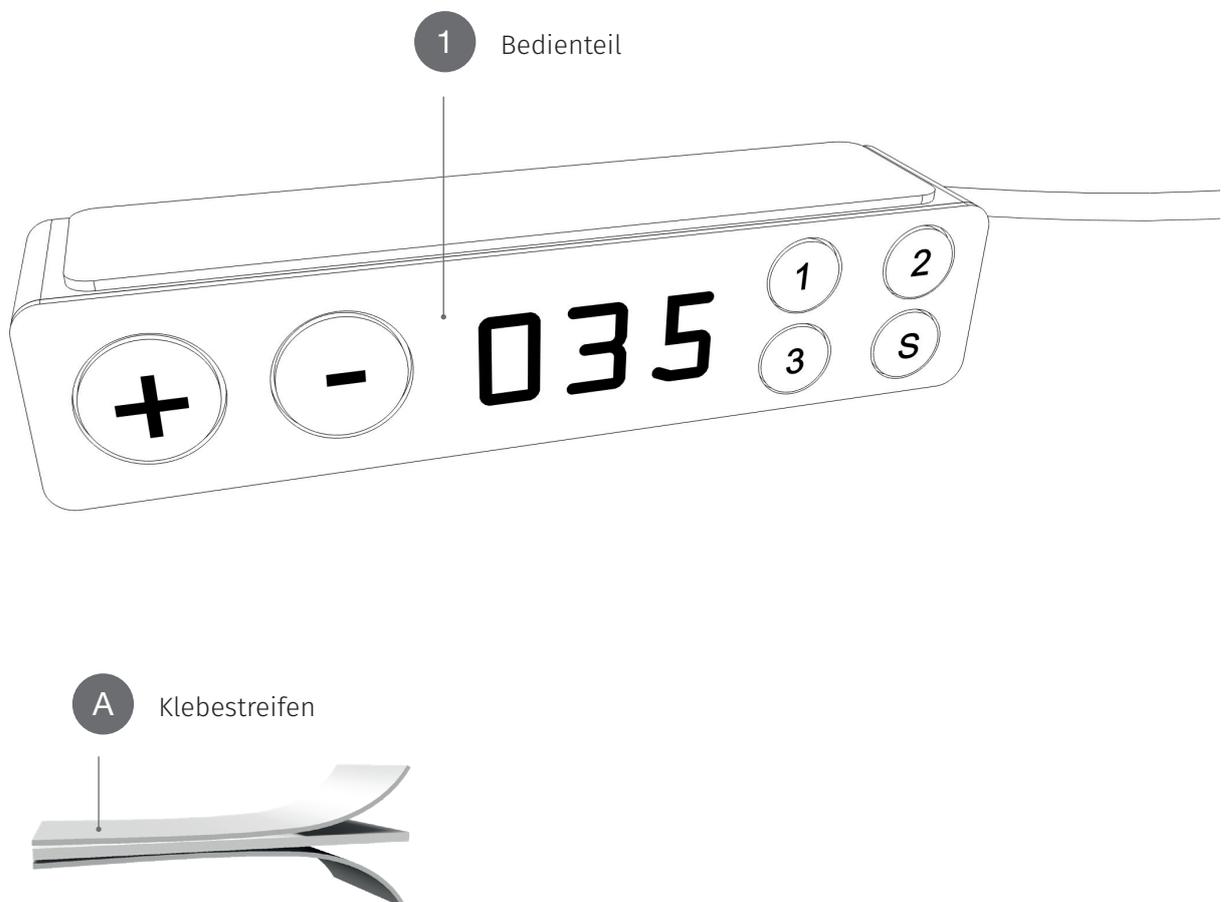

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

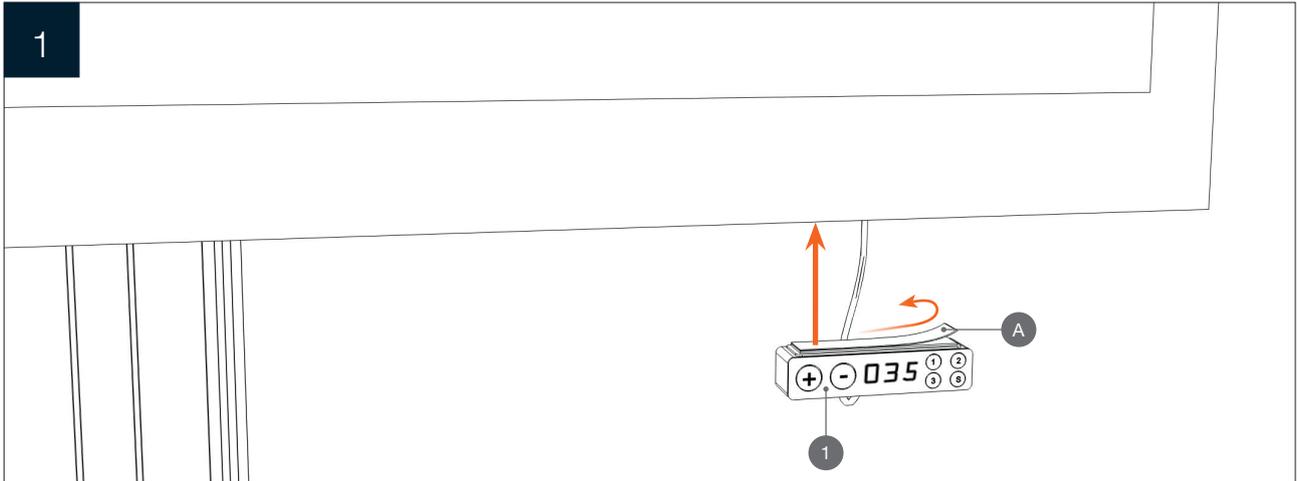

2

Hoch Runter Display Speichertasten

Speichertasten ① – ③ belegen:

- ① Die Säule in gewünschte Position fahren, dann Speichertaste **S** drücken, bis die Anzeige am Display blinkt.
- ② Danach kurz Speichertaste **1**, **2** oder **3** drücken. Auf dem Display erscheint der belegte Speicherplatz (z. B. P1) und der Speichervorgang ist abgeschlossen. Wenn innerhalb von 3 Sekunden keine Speichertaste gedrückt wird, wird der Speichervorgang abgebrochen.
- ③ Um weitere Speichertasten zu belegen, vorherige Schritte wiederholen.



So einfach klappt's – besuchen Sie unser Einrichtungsvideo unter:
<https://www.youtube.com/embed/b0gvWzniGWA>