

# ASSEMBLY INSTRUCTION

## MONTAGEANLEITUNG

LAP4-...

Montage PC-Ablage

*Assembly of PC-shlef*



**CONEN**<sup>®</sup>  
*mounts*

Conen Produkte GmbH & Co. KG  
Conenstrasse 4  
54497 Morbach - Gonzerath  
Germany


Tel.: +49 6533 75 311  
Tel.: +1 562-912-3575 (USA)  
Fax.: +49 6533 75 600  
luc@conenmounts.com  
[www.conenmounts.com](http://www.conenmounts.com)

Montieren Sie den Halter an der PC-Ablage. Hierzu die Schrauben in die bereits vorgebohrten Löcher schrauben.

- 4 x Schraube M5 x 12 mm
- 4 x Unterlegscheibe 6 mm

*Fix the holder to the PC-shelf. Screw the screws into the pre-drilled holes.*

- 4 x screw M5 x 12 mm
- 4 x washer 6 mm

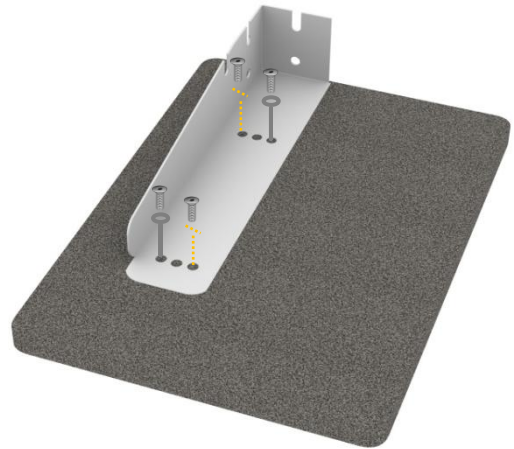

Nutsteine in die Säule einsetzen.

- 2 x Nutstein M8

*Insert the sliding blocks into the column.*

- 2 x sliding block M8



Befestigen Sie die Halter an den Nutsteinen und mittels Wasserwaage ausrichten.

- 2 x Unterlegscheibe 8 mm
- 2 x selbstsichernde Mutter M8

*Fix the holders to the sliding blocks and levelling by means of a spirit level.*

- 2 x washer 8 mm
- 2 x selflocking nut M8

